

A12	Электронный блок управления двигателем
A19	Монтажный блок со стороны водителя
A28	Комбинация приборов
A29	Блок управления комбинацией приборов
A78	Монтажный блок в моторном отсеке
A217	Микропроцессор
A373	Блок привода дроссельной заслонки
A384	Модуль топливного насоса и датчика уровня топлива
C1	Аккумуляторная батарея
C3	Конденсатор
EP1	Точка массы №1
EP2	Точка массы №2
EP3	Точка массы №3
EP4	Точка массы №4
EP5	Точка массы №5
EP8	Точка массы №8
EP9	Точка массы №9
EP10	Точка массы №10
EP13	Точка массы №13
EP15	Точка массы №15
F70G 40A	Предохранитель G 40A
F504 10A	Предохранитель №4 10A
F505 10A	Предохранитель №5 10A
F507 10A	Предохранитель №7 10A
F512 10A	Предохранитель №12 10A
F657 15A	Предохранитель №57 15A
F660 10A	Предохранитель №60 10A
F661 20A	Предохранитель №61 20A
F662 20A	Предохранитель №62 20A
F663 10A	Предохранитель №63 10A
F664 10A	Предохранитель №64 10A
H32	Индикатор "CHECK ENGINE"
K14-5	Реле режима "HIGH" электродвигателя вентилятора системы охлаждения
K14-6	Реле режима "LOW" электродвигателя вентилятора системы охлаждения
K18	Реле топливного насоса
K37	Реле системы управления двигателем
K144	Реле системы управления дроссельной заслонкой
M34	Топливный насос
M35	Электродвигатель привода дроссельной заслонки
M37	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения

R17	Резистор
R21	Свеча зажигания
S1	Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (датчик разрежения)
S21	Датчик детонации
S41	Датчик положения дроссельной заслонки
S41-1	Датчик положения дроссельной заслонки (канал №1)
S41-2	Датчик положения дроссельной заслонки (канал №2)
S43	Датчик положения коленчатого вала
S44	Датчик положения педали акселератора
S44-1	Датчик положения педали акселератора (канал №1)
S44-2	Датчик положения педали акселератора (канал №2)
S45	Датчик положения распределительного вала
S66	Датчик температуры воздуха на впуске
S70	Датчик температуры охлаждающей жидкости
S91-B1S1	Кислородный датчик (B1S1)
S91-B1S2	Кислородный датчик (B1S2)
S93	Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе и температуры воздуха
S102	Выключатель запрещения запуска (МКПП)
S119	Выключатель стоп-сигналов
S121	Замок зажигания
S271	Датчик давления хладагента
T1-1	Катушка зажигания №1
T1-2	Катушка зажигания №2
T1-3	Катушка зажигания №3
T1-4	Катушка зажигания №4
X8	Диагностический разъем DLC3
Y12-IVT-1	Электромагнитный клапан системы изменения фаз газораспределения (IVT) (впускные клапаны, B1)
Y18	Электропневмоклапан системы улавливания паров топлива
Y22-1	Форсунка №1
Y22-2	Форсунка №2
Y22-3	Форсунка №3
Y22-4	Форсунка №4

B	Черный
B-R	Черный-Красный
G	Зеленый
G-R	Зеленый-Красный
L	Синий
LG	Светло-зеленый
O	Оранжевый
P	Розовый
R	Красный
V	Фиолетовый
W	Белый

Производитель: NISSAN NOTE

Система: Система управления двигателем

Исполнение: STD

Модельный ряд: NOTE E11

Наименование: CR14DE 88/5600




Даты выпуска модификации: 03.2006-


© Легион-Автодата


13.02.2014

стр. 2

Y	Желтый
*1	Шина данных CAN
*2	Модели с кондиционером
*3	Модели без кондиционера
*4	Модели с левым рулем
*5	Модели с правым рулем
*6	Встроено в монтажный блок в моторном отсеке

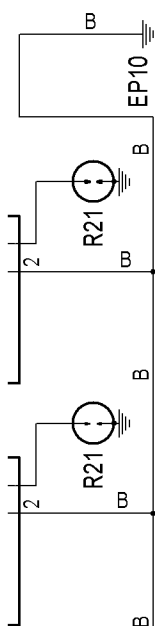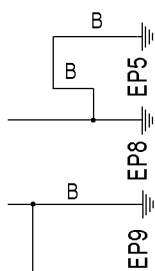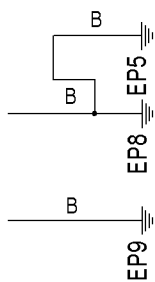

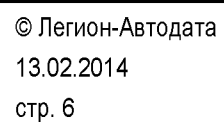

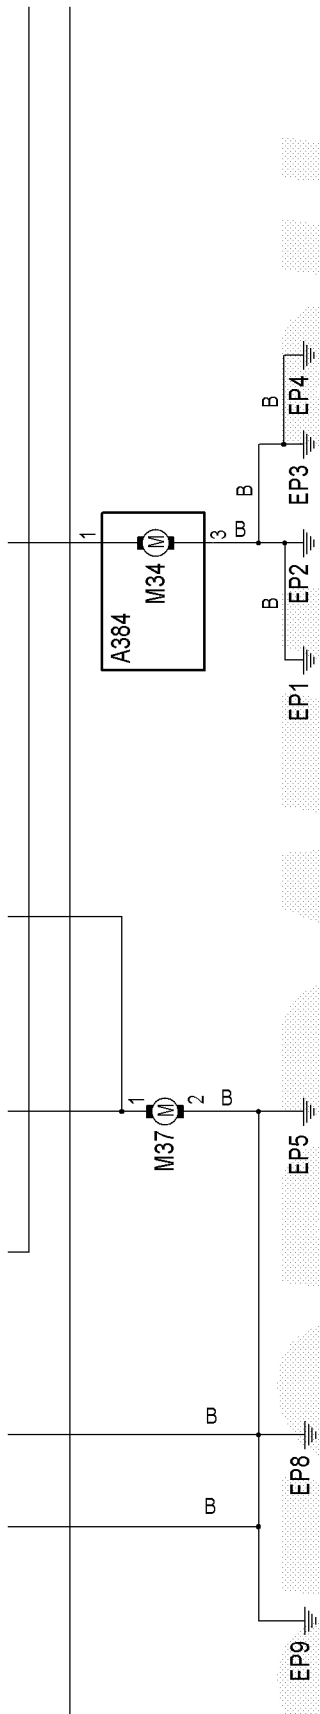

Производитель: NISSAN NOTE

Система: Система управления двигателем

Исполнение: STD

Модельный ряд: NOTE E11


Наименование: CR14DE 88/5600



Даты выпуска модификации: 03.2006-


© Легион-Автодата

13.02.2014

стр. 7

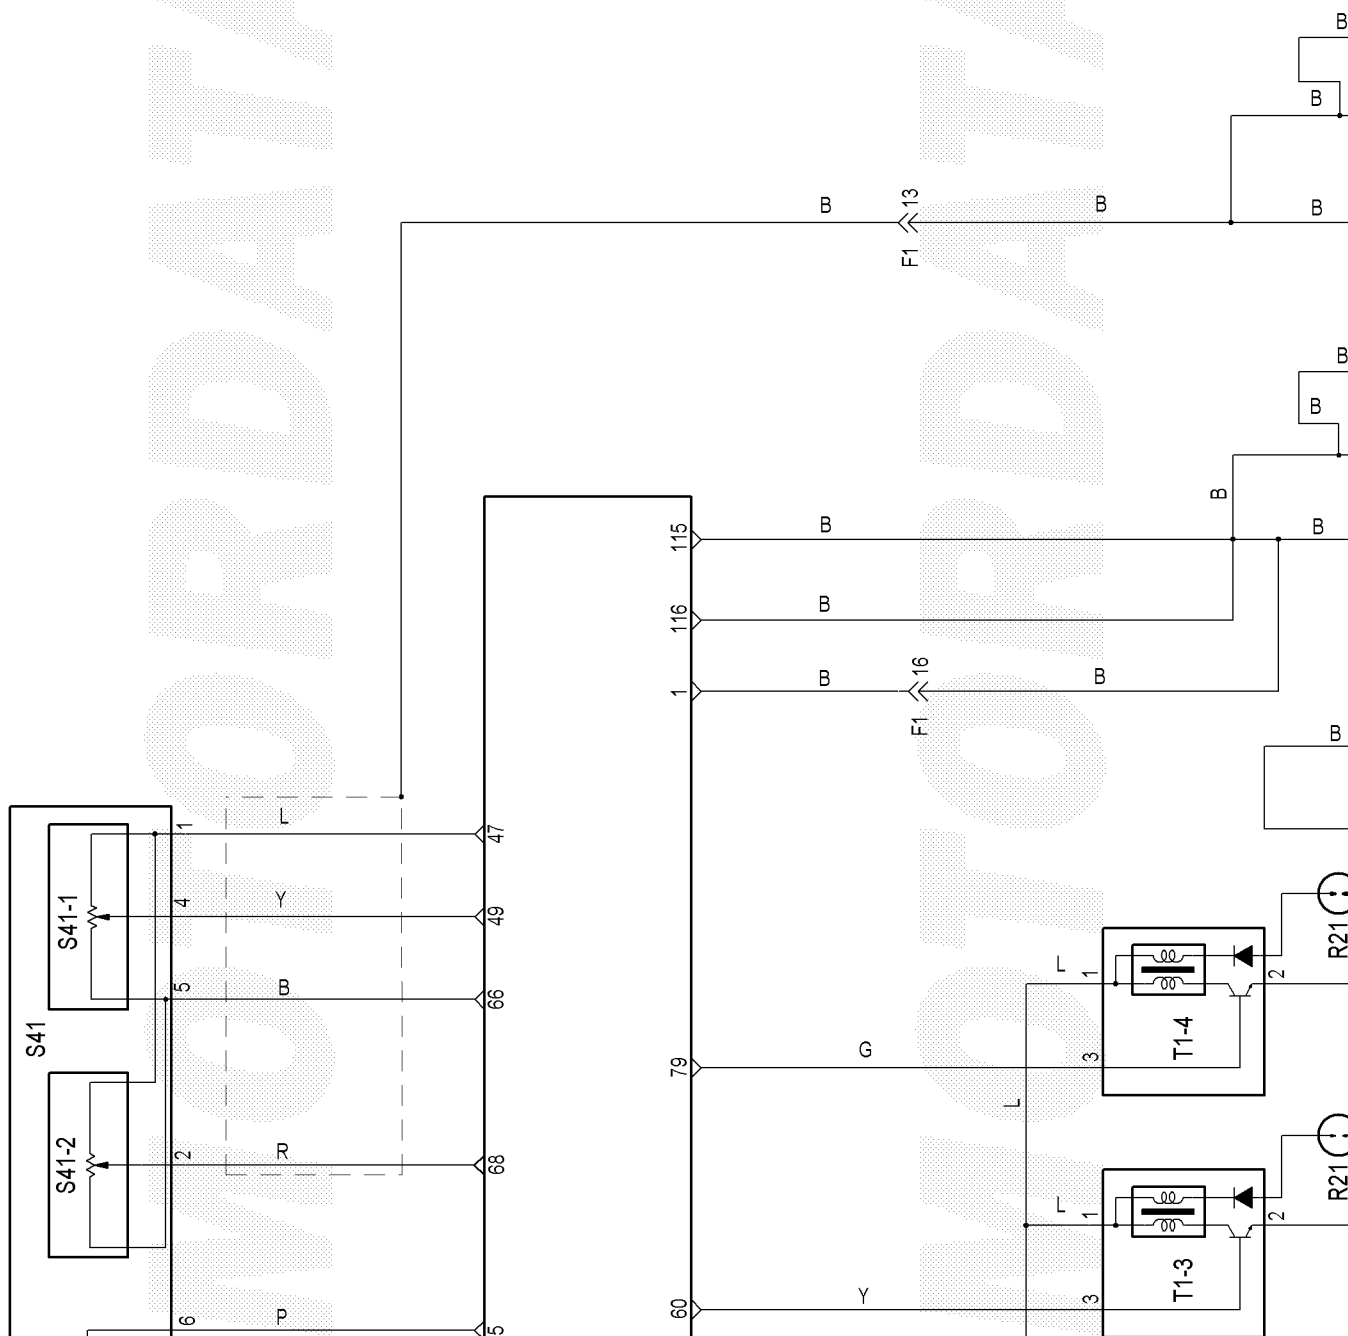

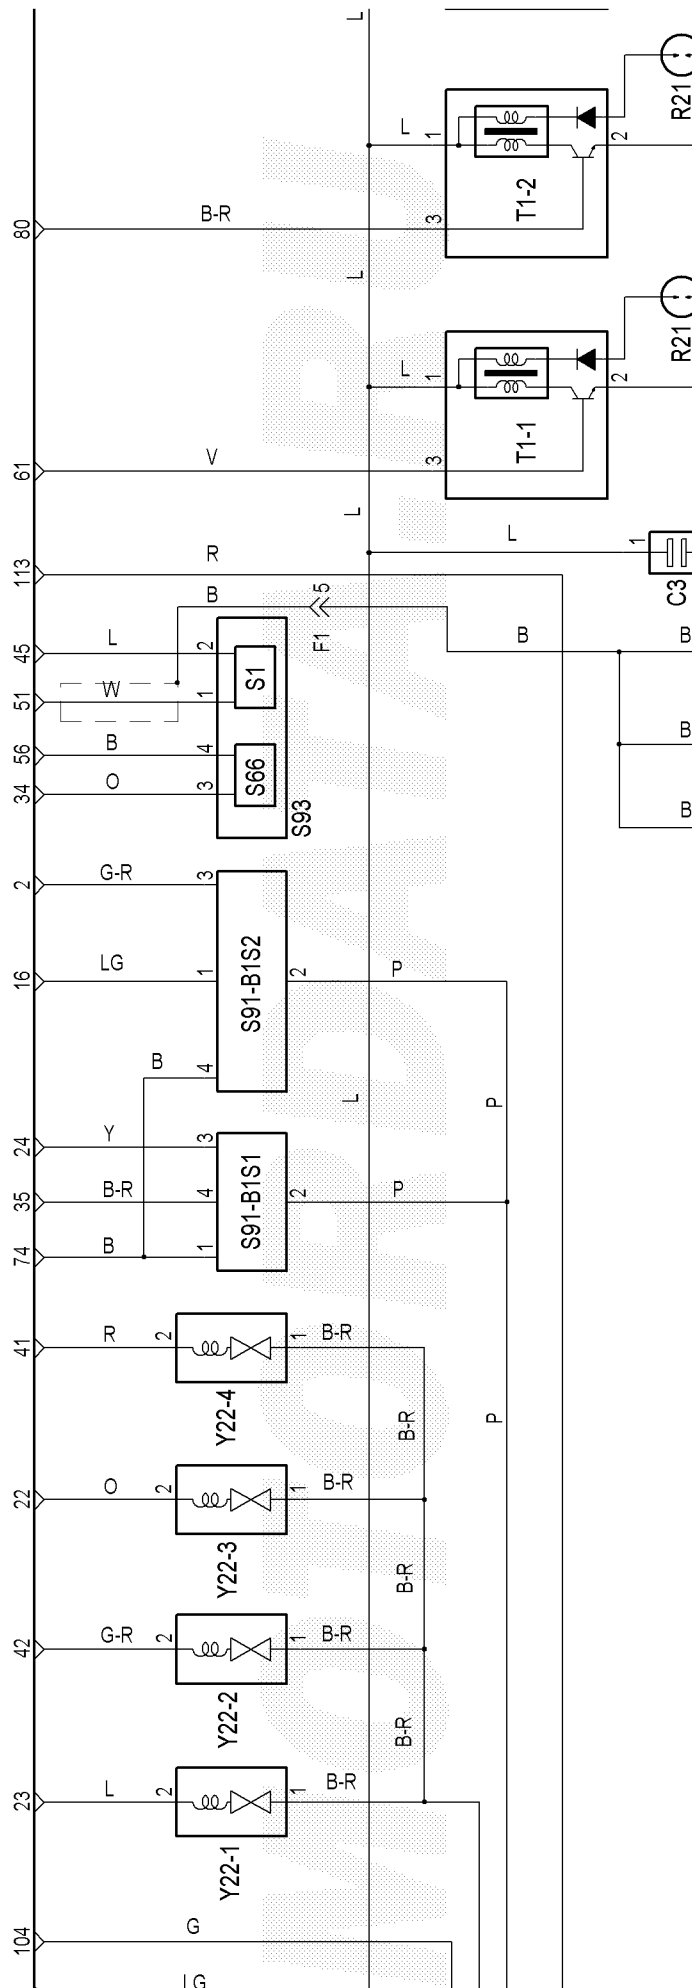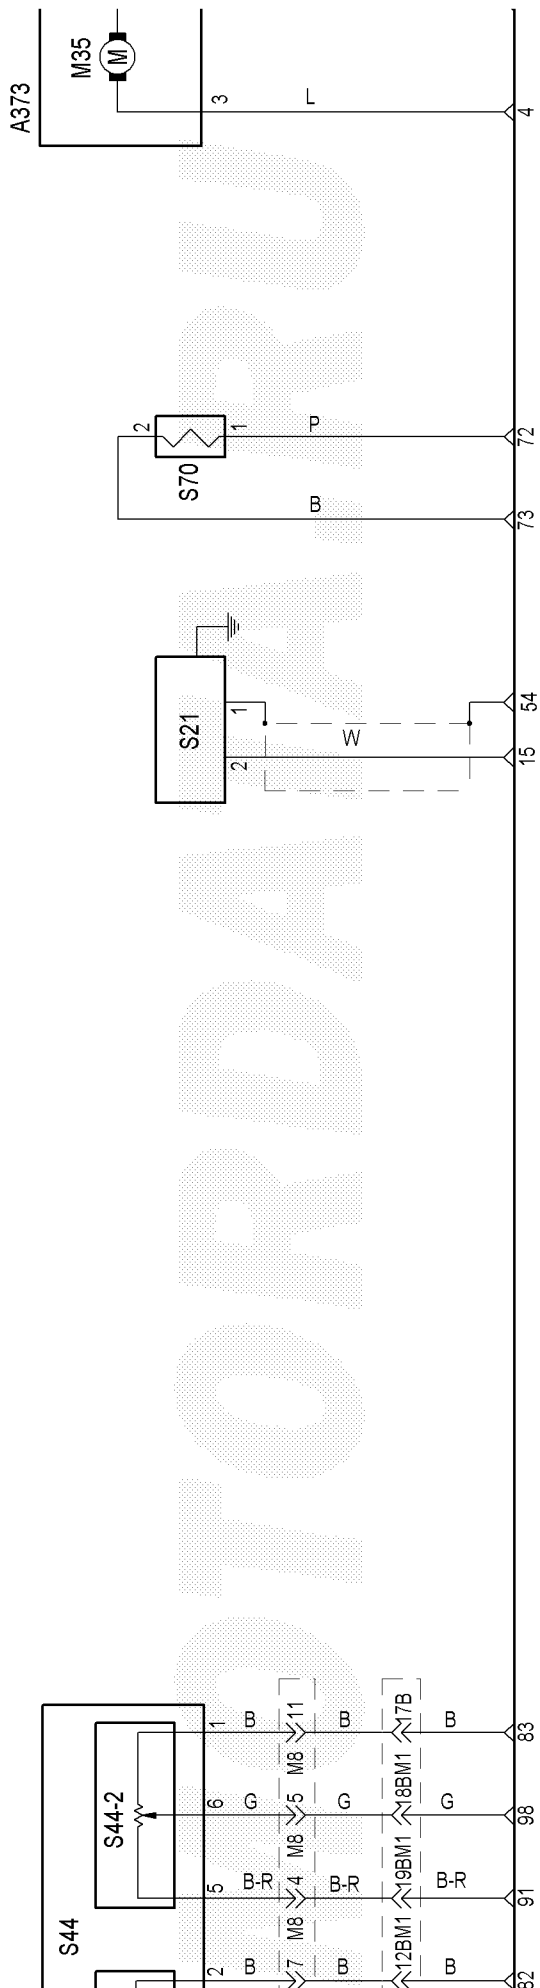

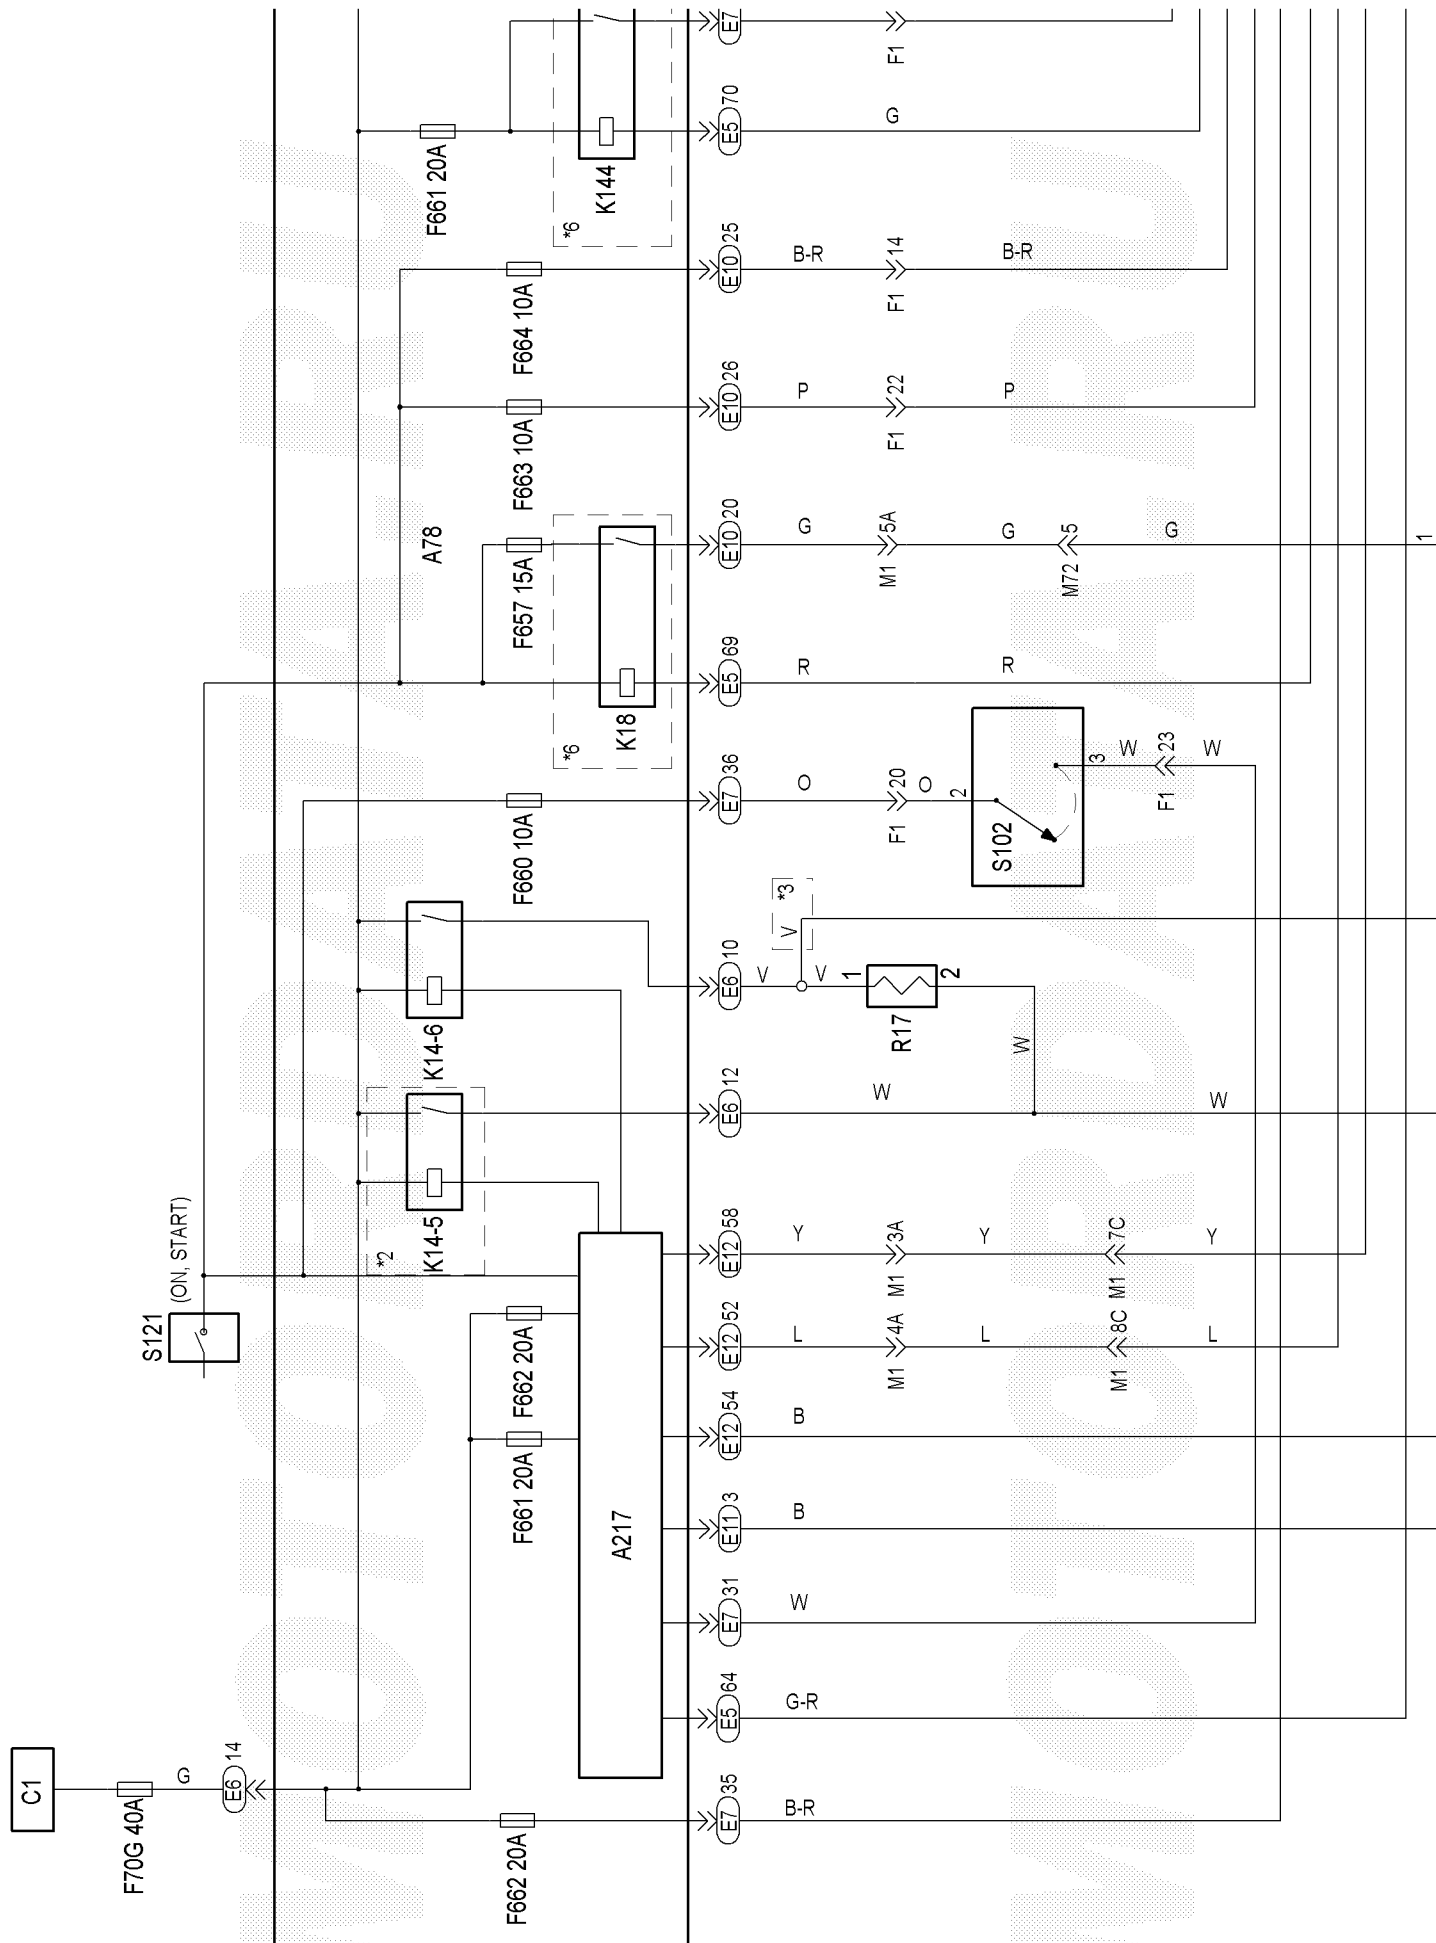

Производитель: NISSAN NOTE

Система: Система управления двигателем

Исполнение: STD

Модельный ряд: NOTE E11

Наименование: CR14DE 88/5600

Даты выпуска модификации: 03.2006-

© Легион-Автодата

13.02.2014

стр. 11